

糞便潛血檢驗 (FOBT) 檢體收集注意事項

■ 糞便採檢

- 請持檢驗申請單至實驗診斷科報到櫃檯索取「糞便潛血免疫分析(定量)」採檢容器。
- 輕輕拉起採便棒，避免漏出保存液。
- 以採便棒尖端刮取糞便四次，**檢體只需覆蓋挖取溝槽或螺旋紋即可**(約米粒大小，請勿過多，可能會影響檢驗正確性)，將採便棒推入採便容器內，請不要再開啟，以免漏液或微生物入侵影響。
- 採便後請放置陰涼避光處，儘快送檢。將**檢體裝於綠色避光袋中與檢驗申請單**一起送至實診科。
- 操作時間為星期一~五，報告需2個工作天。


正確的採便方法



為了能進行正確的檢查請務必閱讀以下說明：

- 為了獲得正確的檢查結果，採便後請放置於陰涼避光環境中儘快送檢。
- 採便後若無法立即送檢，應避光放置4°C冷藏。4°C可放約2星期，25°C約7天內穩定。
- 遇痔瘡出血或女性生理期請暫勿採檢。

1

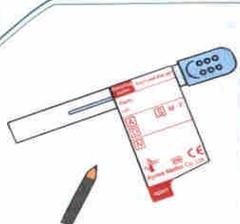

請寫下：
A: 年齡
S: 性別 男生(M)、女生(F)
D: 採樣日期
N: 名字

2

洋式

請反向使用



衛生紙

請務必先鋪好衛生紙，避免採便時，檢體受污染。

和式



衛生紙

3




輕輕迴拉起採便棒，避免漏出保存液。

※若糞便檢體刮取太多，可能無法得到正確的檢驗結果。※

4

來回左右刮取**糞便表面**。

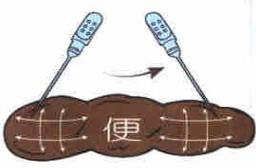

以採便棒尖端刮取糞便4次，使糞便填滿凹槽即可。

5

※取適量糞便填滿採便棒溝槽即可！



採大約 0.4-0.5mg

6

將採便棒推入採便容器內，請不要再開啟，以免漏液或微生物入侵影響。



April, 2010

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8150-53
- 制訂單位/日期：實驗診斷科/105.12.15
- PFS-6100-008

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮